


1. Auf der kleinen Steckkarte (Frequenzkarte AF43SP) den Knopf „1“ oder „2“ gedrückt halten bis die LED zum Leuchten beginnt.

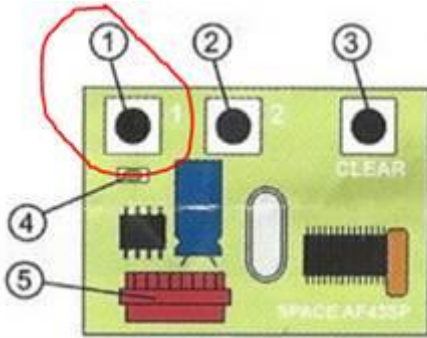

2. Wenn die LED leuchtet, einen beliebigen Knopf des Handsendes drücken, bis die LED dauerhaft leuchtet. Danach den Knopf des Handsenders nochmal drücken, bis die LED zu leuchten aufhört.




(das gleiche mit weiteren Handsendern durchführen)

3. Danach auf dem Bedienpanel der Steuerzentrale die Funktion U1 auswählen und ENTER drücken:

EINGABE EINES BENUTZERS MIT ZUGEORDNETER FUNKTION

U 1 auswählen.
Mit ENTER bestätigen.

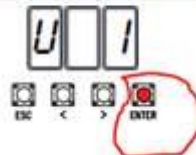


4. Danach Pfeil nach rechts klicken und U2 auswählen, danach ENTER (das ist eine empfohlene Einstellung für Auf-Stopp-Zu-Stopp):

Einen dem Benutzer zuzuordnende Betriebsweise auswählen.

Die Betriebsweisen sind:

- Schritt-Schritt (Auf-Zu) = 1;
- sequential (Auf-Stopp-Zu-Stopp) = 2;
- Auflauf = 3;
- Teilöffnung = 4.

Mit ENTER bestätigen...

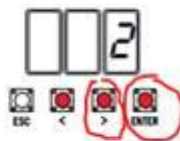

5. Die Digitalanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie nun die codierte Taste auf den Handsender (auf allen codierten Handsendern).



6. Wenn alles korrekt eingegeben worden ist, sollte das Tor jetzt auf die Handsender reagieren.